


MURIVOVÁ SPOJKA

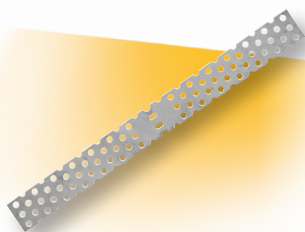

- Pevné prikotvenie priečky
- Jednoduchá aplikácia
- Pružnosť spoja
- Antikorózna nerezová úprava

Výrobok

Nerezová oceľ

Použitie

Prikotvenie priečky k nosnému alebo obvodovému murivu.

Spracovanie

Murivová spojka sa ukladá do

tenkovrstvovej malty do ložnej škáry tvárnic. Spojku je možné ohnúť do tvaru L a použiť na prikotvenie priečky dodatočne k nosnej konštrukcii (kotvenie do pórobetónového muriva pomocou klinčov s nehrdzavejúcou úpravou, prípadne pomocou skrutiek a plastových hmoždieniek).

V praxi sa používa prichytenie priečky spojku v každej druhej ložnej škáre. Medzi nosnou stenou a priečkou necháme dilatáciu medzeru min. 10 mm, do ktorej vložíme pás minerálnej vlny, a alebo po vymurovaní priečky vyplníme nízkoexpansionnou montážnou penou.

Základné údaje – murivová spojka

dĺžka (mm)	šírka (mm)	balenie (ks/balík)
300	30	50



Dodatočná montáž murivovej spojky




Priebežné vkladanie murivovej spojky do ložnej škáry



Dodatočné ukotvenie k nosnej konštrukcii pomocou klinčov s nehrdzavejúcou povrchovou úpravou, alebo pomocou skrutiek a hmoždieniek

Spôsob použitia murivových spojok

Pohľad na výmurovku skeletu

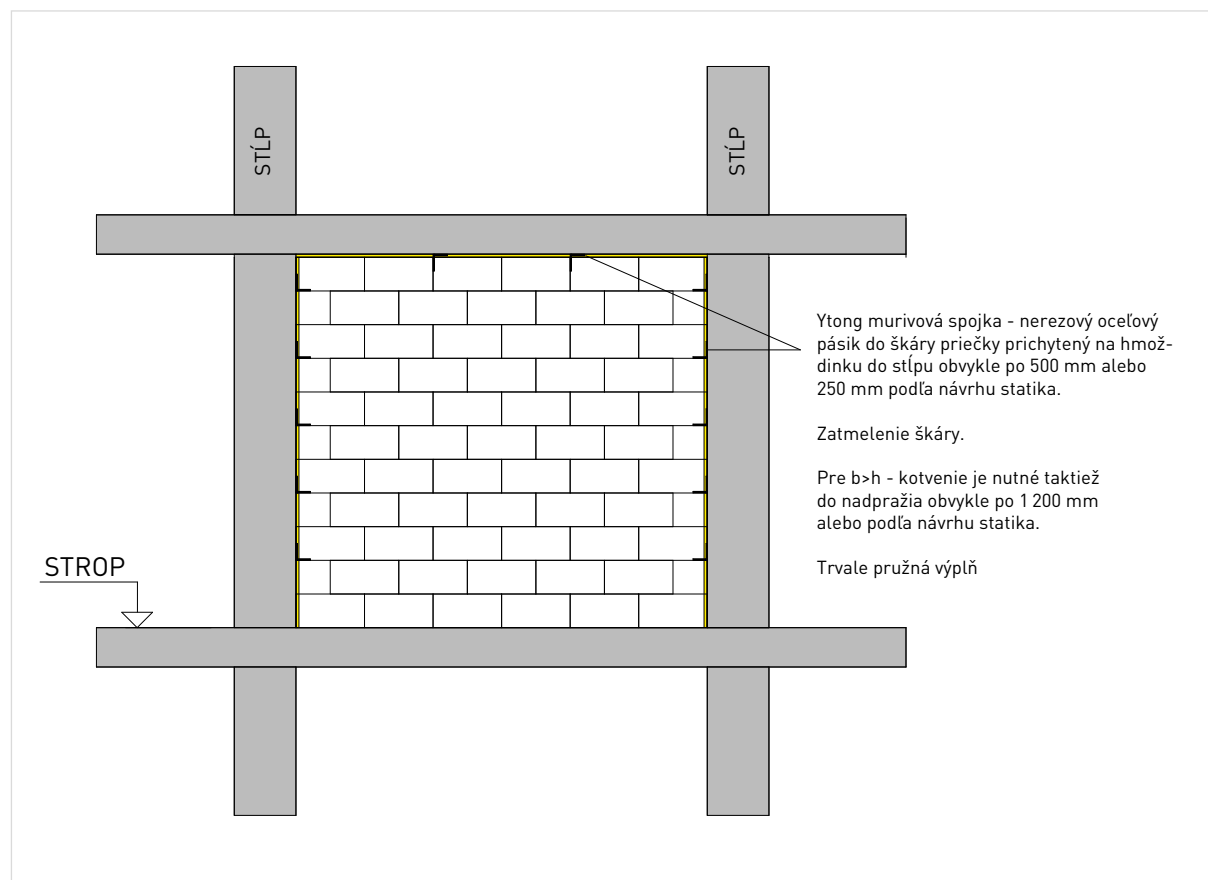

Pôdorys

